

Bijlage bij de bedienings- en installatiehandleiding nr. 0020044379 voor de afstandsbediening VR 81



De afstandsbediening VR 81/2 kunt u samen met de regelaartypes VRC 430/VRC 430f en VRC 470 gebruiken.

- Gelieve volgende aanwijzingen over installatie, ingebruikname en bediening in acht te nemen.


VRC 430/VRC 430f

- Neem de bij de afstandsbediening geleverde bedienings- en installatiehandleiding nr. 0020044379 in acht.

VRC 470


- Neem bij de installatie en ingebruikname de bij de afstandsbediening geleverde bedienings- en installatiehandleiding nr. 0020044379 in acht.
- Neem bij de bediening het volgende in acht:

U kunt met de VR 81/2 alleen de gewenste kamertemperatuur instellen. Alle andere instellingen, zoals bijv. modi of tijdvenster vastleggen, kunt u alleen aan de regelaar VRC 470 uitvoeren.

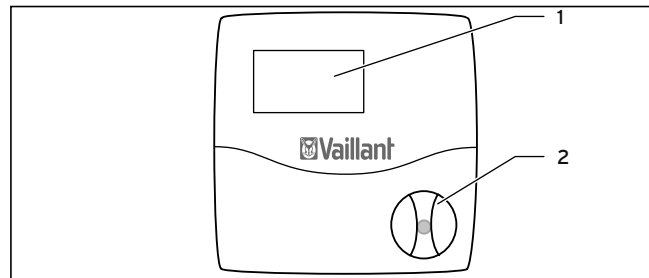

Afb. 1.1 Overzicht toestel

- 1 Display
- 2 Bedieningselement instelknop (draai en klik)

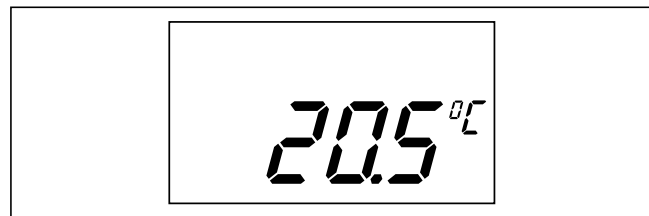

Afb. 1.2 Basisweergave

Op het display "basisweergave" wordt de actuele kamertemperatuur weergegeven. Daarnaast geven symbolen op het display onderhouds- en foutmeldingen weer.

Bedieningsconcept

De afstandsbediening VR 81/2 bedient u met een instelknop volgens het Vaillant-bedieningsconcept "draai en klik".

Instelknop draaien: instelbare waarden veranderen
Instelknop klikken: waarde bevestigen

Er zijn twee bedieningsniveaus:

- Het gebruikersniveau waarin u de gewenste kamertemperatuur kunt aflezen en wijzigen.
- Het installateursniveau die voor de installateur voorbehouden is. Dient voor de weergave en het instellen/wijzigen van specifieke parameters voor de cv-installatie.

Een knipperende aanduiding op het display wijst op veranderbare parameters.

Gewenste kamertemperatuur instellen

In de basisweergave wordt de actuele kamertemperatuur weergegeven.


► Draai aan de instelknop.

De weergave van de actuele kamertemperatuur verdwijnt. De ingestelde gewenste kamertemperatuur verschijnt en knippert. Nu kunt u de ingestelde gewenste kamertemperatuur wijzigen.

► Draai de instelknop naar links of rechts om de gewenste kamertemperatuur te verlagen of te verhogen.

Na vijf seconden wisselt de weergave opnieuw naar de basisweergave. De gewijzigde gewenste kamertemperatuur is overgenomen.

Status- en storingsmeldingen

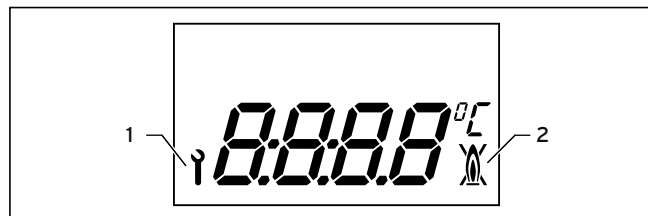

Afb. 1.3 Overzicht display

- 1 Onderhoudsaanvraag cv-toestel of installateursniveau
- 2 Storing cv-toestel

Op het display wordt het symbool "!" weergegeven

Ofwel bevindt u zich in het installateursniveau of er is een onderhoudsaanvraag van het cv-toestel.

- a) Het display geeft het bedieningsniveau voor de installateur weer.



Attentie!

Funciestoringen door ondeskundige instellingen!

Alleen uw installateur mag de instellingen in het installateursniveau wijzigen.

- Verander de instellingen niet.
- Wacht vijf minuten tot het display automatisch naar de basisweergave wisselt.

- b) Als het symbool na vijf minuten niet uitgaat, is er een onderhoudsaanvraag van het cv-toestel.


- Neem contact op met uw installateur.

Op het display wordt het symbool "X" weergegeven

Er is een storing aan het cv-toestel.

- Neem contact op met uw installateur.

Het display geeft "Err" aan:

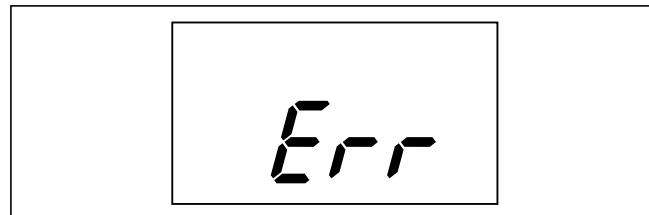

Afb. 1.4 Storingmelding

Er is een fout in de afstandsbediening VR 81/2 of een communicatiefout op de eBUS.

- Neem contact op met uw installateur.

Leverancier

N.V. Vaillant S.A.

Rue Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos ■ Tel. 02/334 93 00
Fax 02/334 93 19 ■ www.vaillant.be ■ info@vaillant.be

Vaillant BV

Postbus 23250 ■ 1100 DT Amsterdam ■ Telefoon 020 / 565 92 00
Telefax 020 / 696 93 66 ■ www.vaillant.nl ■ info@vaillant.nl

Fabrikant

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de