

## Bedieningsaanwijzing




voor  
**Vaillant Geyser**  
**MAG 135...So 17**  
met  
atmosfeerbeveiliging



**Vaillant**

80 41 20 NL<sup>03</sup>

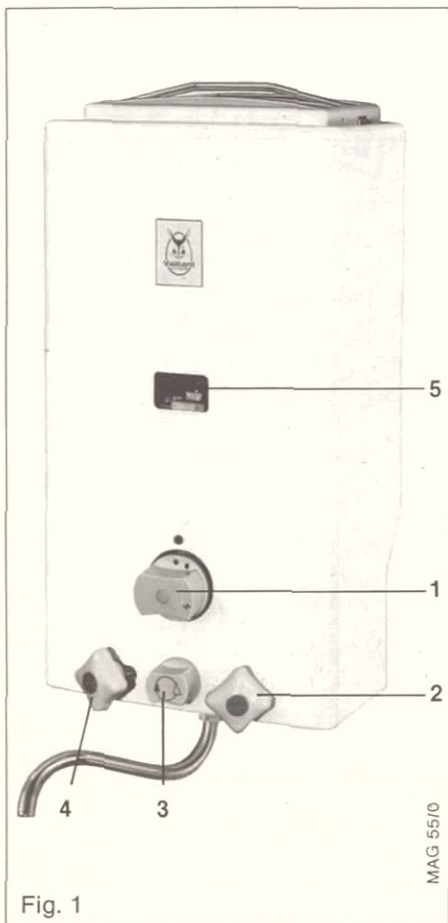

De VAILLANT geyser MAG 135/7 T So17 is een goed en bedrijfszeker apparaat, dat altijd direkt heet en warm water kan leveren.

Het toestel is eenvoudig te bedienen en schoon te houden.

Het toestel is voorzien van een waterhoeveelheidsregelaar en een thermo-electrische beveiliging.

Voorts is het toestel voorzien van een waakvlambrander zonder primaire luchtaanzuiging.

De combinatie van waakvlambrander en thermo-electrische beveiliging werkt zodanig, dat bij atmosfeerverslechtering de gastoevoer wordt afgesloten bij een bepaald Co<sub>2</sub> percentage, alvorens er een gevaarlijke situatie ontstaat voor de daar aanwezige personen.

Om de volledige bedrijfszekerheid en het hoge rendement van Uw geyser te behouden moet de geyser éénmaal per jaar door een vakman worden schoongemaakt en gecontroleerd.

- 1 Draaiknop van de gasschakelaar
- 2 Koudwaterkraan
- 3 Temperatuurkiezer
- 4 Warmwaterkraan
- 5 Aansteekeerbrander



### Het in bedrijf stellen

1. Gas- en koudwaterstopkraan van het toestel vol openen.
2. Draaiknop naar links draaien tot de aanslag. Er dient op gelet te worden, dat de draaiknop links tegen de blokkering stuit.
3. Na aansteken van de waakvlam de draaiknop ongeveer 10 sec. links tegen de aanslag houden. Wanneer de waakvlam niet ontsteekt, dan de draaiknop iets langer tegen de aanslag houden, om de eventuele lucht, welke zich in de waakvlamleiding bevindt, uit te laten stromen. De ontstekingsprocedure herhalen.
4. De draaiknop naar rechts in de bedrijfstelling draaien. De Vaillant geysers is bedrijfsklaar. Wanneer de waakvlam hierbij onverhoopt uit mocht gaan, dan de ontstekingsprocedure wederom herhalen en de draaiknop iets langer dan 10 sec. tegen de aanslag houden.

5. Het toestel gaat uitsluitend tijdens het tappen van warmwater in bedrijf. Door middel van de temperatuurkiezer kan de temperatuur van het warme water bepaald worden:


Temperatuurkiezer links tot de aanslag – warm water

Temperatuurkiezer rechts tot de aanslag – heet water

Tussenstellingen geven watertemperaturen tussen warm- en heet.

### Uitschakelen

Het uitschakelen geschiedt door de draaiknop naar rechts in de stand „uit” • te draaien. Wanneer het toestel gedurende langere tijd buiten bedrijf blijft – b.v. tijdens de vakantie – is het aan te bevelen om ook de gaskraan en waterstopkraan van het toestel te sluiten.

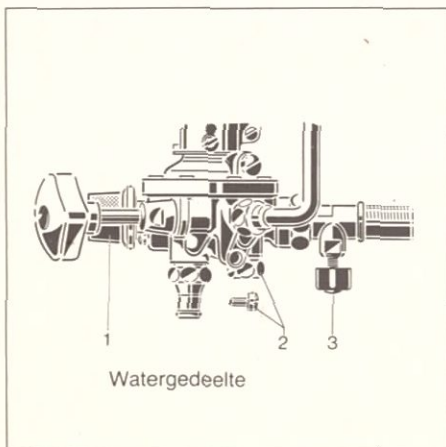

Watergedeelte

- 1 Temperatuurkiezer
- 2 Aftapschroef
- 3 Waterstopkraan

### Vermijding van schade door bevroering

Is in de winter de temperatuur in de ruimte waar de geysers is opgesteld beneden 0°C, dan moet men de Vaillant geysers aftappen. Dit doet men als volgt:

- a) Waterstopkraan 3 sluiten.
- b) Warm- en koudwaterkraan openen.
- c) Knop van temperatuurkiezer 1 tot aan de aanslag naar links draaien.
- d) Aftapschroef 2 uitdraaien en na weglopen van het water opnieuw inschroeven (zie afbeelding).

### Storing van de atmosfeerbeveiliging

Bij storing van de atmosfeerbeveiliging tijdens het gebruik van het toestel moet de natuurlijke ventilatie worden verbeterd. Indien de storing zich herhaalt dient een

erkend installateur of het gasbedrijf gewaarschuwd te worden.

### Onderhoud

De geysers is aan de buitenzijde eenvoudig schoon te houden. Tijdens het gebruik van het toestel zet zich vuil en stof aan het brandergedeelte en binnenwerk af.

U dient het toestel regelmatig door de installateur te laten schoonmaken, gelijktijdig kan hij dan het toestel controleren op de juiste werking.

Zonodig kan dan ook het binnenwerk ontkalkt worden, hetgeen de capaciteit en levensduur van het toestel waarborgt.

Zo wordt ketelsteen voorkomen:

Na het watertappen de draaiknop van de gasschakelaar in de waakvlamstand (7) draaien resp. bij afstandbediening de warmwaterafname verminderen, zodanig dat de gastoevoer, door de te kleine waterafname, afgesloten wordt. Wanneer er koud water uit de kraan komt, waterkraan sluiten. U spaart bij deze handeling ook gas.



# Vaillant

Vaillant B.V., Paasheuvelweg 42, Postbus 23250, 1100 DT Amsterdam, Tel.: 020-565 92 00  
 Filiaal v.d. Clusenstraat 4, 5553 EL Valkenswaard, Tel.: 049 02-441 15  
 Filiaal Botterweg 41-43, 8042 PA Zwolle, Tel.: 038-21 17 57  
 Filiaal Nordhoek 37, 3351 LD, Papendrecht, Tel.: 078-15 29 99

Wijzingen voorbehouden  
 0-94 V  
 Printed in Germany  
 Imprimé en Allemagne  
 Gedrukt auf  
 100% Altpapier