

Gebruiksaanwijzing



ecoFIT pro

VUW 256/6-3 EXP (L-NL) ecoFIT pro

VUW 306/6-3 EXP (L-NL) ecoFIT pro

NL

Uitgever/fabrikant

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 | D-42859 Remscheid
Tel. +492191 18 0 | Fax +492191 18 2810
info@vaillant.de | www.vaillant.de



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	3	6	Verhelpen van storingen	13
1.1	Waarschuwingen bij handelingen	3	6.1	Storingen herkennen en verhelpen	13
1.2	Reglementair gebruik.....	3	6.2	Foutcodes weergeven	13
1.3	Algemene veiligheidsinstructies.....	4	7	Uitbedrijfname	13
2	Aanwijzingen bij de documentatie	7	7.1	Product tijdelijk buiten bedrijf stellen	13
2.1	Aanvullend geldende documenten in acht nemen	7	7.2	Product definitief buiten bedrijf stellen	14
2.2	Documenten bewaren.....	7	8	Recycling en afvoer	14
2.3	Geldigheid van de handleiding	7	9	Garantie en klantendienst	14
3	Productbeschrijving	7	9.1	Garantie	14
3.1	Opbouw van het product.....	7	9.2	Serviceteam	14
3.2	Bedieningselementen	7	Bijlage	15	
3.3	Typeplaatje	8	A	Gaskeurlabel	15
3.4	Serienummer	9	B	Gaskeur – Technische gegevens	15
3.5	CE-markering.....	9	C	Instelbare waarden - overzicht	16
3.6	Gaskeurlabel.....	9	D	Verhelpen van storingen	16
4	Bedrijf	10			
4.1	Bedieningsconcept	10			
4.2	Product in gebruik nemen.....	10			
4.3	Startscherm	10			
4.4	Modus instellen.....	11			
4.5	Warmwatertemperatuur instellen.....	11			
4.6	Warmtestartfunctie in- en uitschakelen.....	11			
4.7	CV-aanvoertemperatuur instellen.....	11			
4.8	Product instellen	12			
4.9	Product in stand-by schakelen.....	12			
5	Onderhoud	12			
5.1	Product onderhouden	12			
5.2	Onderhoud.....	12			
5.3	Vuldruk van de CV-installatie controleren.....	12			
5.4	CV-installatie vullen	13			
5.5	Condensafvoerleiding en afvoertrechter controleren.....	13			

1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen

De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernst van het potentiële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden



Gevaar!

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel



Gevaar!

Levensgevaar door een elektrische schok



Waarschuwing!

Gevaar voor licht lichamelijk letsel



Opgelet!

Kans op materiële schade of milieuschade

1.2 Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik gevaar ontstaan voor lijf en leven van de gebruiker of derden resp. schade aan het product en andere voorwerpen.

Het product is als warmtebron voor gesloten CV-installaties en de warmwaterbereiding bestemd.

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de meegeleverde gebruiksaanwijzingen van het product alsook van alle andere componenten van de installatie
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar alsook personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het product geïnstrueerd werden en de daaruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair.

1 Veiligheid

Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

1.3.1 Installatie alleen door installateur

Installatie, inspectie, onderhoud en reparatie van het product alsook gasinstellingen mogen alleen door een installateur uitgevoerd worden.

1.3.2 Gevaar door foute bediening

Door foute bediening kunt u zichzelf en anderen in gevaar brengen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Lees deze handleiding en alle andere documenten die van toepassing zijn zorgvuldig, vooral het hoofdstuk "Veiligheid" en de waarschuwingen.
- ▶ Voer alleen de werkzaamheden uit waarover deze gebruiksaanwijzing aanwijzingen geeft.

1.3.3 Levensgevaar door lekkend gas

Bij gaslucht in gebouwen:

- ▶ Vermijd ruimtes met gaslucht.

- ▶ Doe, indien mogelijk, deuren en ramen wijd open en zorg voor tocht.
- ▶ Vermijd open vuur (bv. aansteker, lucifer).
- ▶ Niet roken.
- ▶ Bedien geen elektrische schakelaars, geen stekkers, geen deurbellen, geen telefoons en andere communicatiesystemen in het gebouw.
- ▶ Sluit de gasmeter-afsluitkraan of de hoofdkraan.
- ▶ Sluit, indien mogelijk, de gaskraan op het product.
- ▶ Waarschuw de huisbewoners door te roepen of aan te kloppen.
- ▶ Verlaat onmiddellijk het gebouw en verhinder het betreden door derden.
- ▶ Alarmeer politie en brandweer zodra u buiten het gebouw bent.
- ▶ Neem contact op met de storingsdienst van het energiebedrijf vanaf een telefoonaansluiting buiten het gebouw.

1.3.4 Levensgevaar door afgesloten of ondichte verbrandingsgasleiding

Bij gaslucht in gebouwen:

- ▶ Doe alle toegankelijke deuren en ramen wijd open en zorg voor tocht.



- ▶ Schakel het product uit.
- ▶ Breng uw installateur op de hoogte.

1.3.5 Levensgevaar door explosieve en ontvlambare stoffen

- ▶ Gebruik het product niet in opslagruimtes met explosieve of ontvlambare stoffen (bijv. benzine, papier, verf).

1.3.6 Levensgevaar door ontbrekende veiligheidsinrichtingen

Ontbrekende veiligheidsinrichtingen (bijv. veiligheidsklep, expansievat) kunnen tot levensgevaarlijke brandwonden en andere letsels leiden, bijv. door explosies.

- ▶ Laat uw installateur de positie en de werking van de veiligheidsinrichtingen uitleggen.

1.3.7 Levensgevaar door veranderingen aan het product of in de omgeving van het product

- ▶ Verwijder, overbrug of blokkeer in geen geval de veiligheidsinrichtingen.
- ▶ Manipuleer geen veiligheidsinrichtingen.



- ▶ Vernietig of verwijder geen verzegelingen van componenten.
- ▶ Breng geen veranderingen aan:
 - aan het product
 - aan de toevoerleidingen voor gas, verbrandingslucht, water en spanning
 - aan de volledige rookgasinstallatie
 - aan het volledige condensafvoersysteem
 - aan de veiligheidsklep
 - aan de afvoerleidingen
 - aan bouwconstructies die de gebruiksveiligheid van het product kunnen beïnvloeden

1.3.8 Vergiftigingsgevaar door onvoldoende toevoer van verbrandingslucht

Voorwaarde: Van omgevingslucht afhankelijke werking

- ▶ Zorg voor voldoende toevoer van verbrandingslucht.

1.3.9 Kans op corrosieschade door ongeschikte verbrandings- en binnenlucht

Sprays, oplosmiddelen, chloorhoudende reinigingsmiddelen, verf, lijm, ammoniakverbindingen, stof e.d. kunnen tot cor-

1 Veiligheid

rosie aan het product en in de VLT/VGA leiden.

- ▶ Zorg ervoor dat de verbrandingsluchttoevoer altijd vrij is van fluor, chloor, zwavel, stof enz.
- ▶ Zorg ervoor dat er op de opstellingsplaats geen chemische stoffen opgeslagen worden.

1.3.10 Gevaar voor materiële schade door vorst

- ▶ Zorg ervoor dat de CV-installatie bij vorst in elk geval in gebruik blijft en alle vertrekken voldoende getempereerd zijn.
- ▶ Als u het bedrijf niet kunt garanderen, dan laat u een installateur de CV-installatie legen.

1.3.11 Verwondingsgevaar en gevaar voor materiële schade door ondeskundig of niet-uitgevoerd onderhoud en ondeskundige of niet-uitgevoerde reparatie

- ▶ Probeer nooit om zelf onderhoudswerk of reparaties aan uw product uit te voeren.
- ▶ Laat storingen en schade onmiddellijk door een installateur verhelpen.

- ▶ Neem de opgegeven onderhoudsintervallen in acht.

1.3.12 Kastachtige mantel

Een kastachtige mantel van het product valt onder de betreffende uitvoeringsvoorschriften.

- ▶ Bekleed het product niet eigenhandig.
- ▶ Als u een kastachtige mantel voor het product wenst, neem dan contact op met een installateur.

Aanwijzingen bij de documentatie 2

2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

- ▶ Neem absoluut alle gebruiksaanwijzingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

- ▶ Bewaar deze handleiding alsook alle documenten die van toepassing zijn voor het verdere gebruik.

2.3 Geldigheid van de handleiding


Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

Productartikelnummer

VUW 256/6-3 EXP (L-NL) ecoFIT pro	0010029559
VUW 306/6-3 EXP (L-NL) ecoFIT pro	0010029560


3 Productbeschrijving

3.1 Opbouw van het product

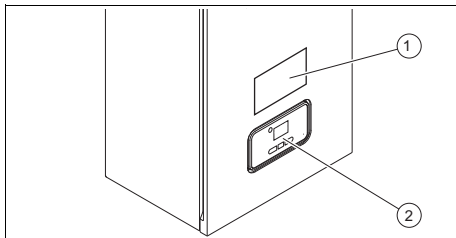


- 1 Magnetische korte gebruiksaanwijzing met typebenaming en serienummer
- 2 Bedieningselementen

3.2 Bedieningselementen

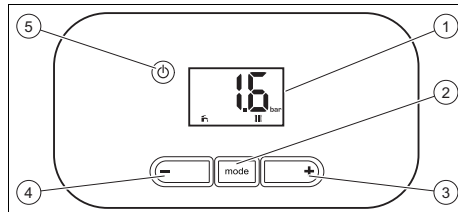

- 1 Display
- 2 Toets **mode**
- 3 Toets **+**
- 4 Toets **-**
- 5 Ontstoringstoets

3.2.1 Display

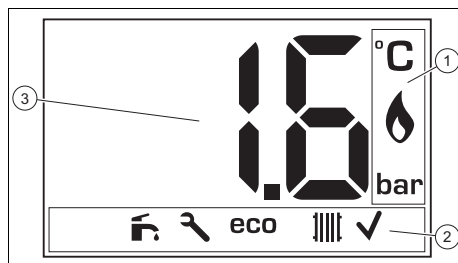




- 1 Informatie over het gebruik
- 2 Actieve modus, keuze en bevestiging van de modus
- 3 Vuldruk, bijkomende informatie

Symbol	Betekenis
	Correcte branderfunctie – Brander aan
	Vuldruk van de CV-installatie – permanent aan: vuldruk in het toegestane bereik. – knippert: vuldruk buiten het toegestane bereik.
	Warmwaterbedrijf – permanent aan: warm water geactiveerd – knippert: brander aan in het tapbedrijf

3 Productbeschrijving

Symbol	Betekenis
ECO	ECO-warmwaterbedrijf <ul style="list-style-type: none"> – Warmwatertemperatuur bij 50°C – Bedrijfstemperatuur normaal – Warme start voor warm water gedeactiveerd (combitoestel)
	CV-bedrijf <ul style="list-style-type: none"> – permanent aan: CV-bedrijf geactiveerd – knippert: brander aan in CV-bedrijf
	Indicatie knippert: <ul style="list-style-type: none"> – Inschakelen van het product – Storing
	Instelling bevestigd
F.XX / Err	Fout in het product <ul style="list-style-type: none"> – Verschijnt in de plaats van het startscherm.
off	– Verschijnt bij het schakelen van het product in het stand-bybedrijf.

3.2.2 Functiebeschrijving van de toetsen

Toets	Betekenis
	<ul style="list-style-type: none"> – Modus kiezen – Modus bevestigen – Instelwaarde bevestigen – Displaycontrast verhogen
	<ul style="list-style-type: none"> – Warmwatertemperatuur instellen – CV-aanvoertemperatuur instellen – gekozen instelwaarde verhogen of verlagen – Displaycontrast verhogen
	<ul style="list-style-type: none"> – Product activeren: aan/uit (stand-by) – Product terugzetten

Instelbare waarden knipperen op het display.


U moet elke wijziging van een waarde bevestigen. Pas dan wordt de nieuwe instelling opgeslagen.

Als u 5 seconden lang op geen enkele toets drukt, keert het display terug naar de basisweergave.


Als u een minuut lang op geen enkele toets drukt, neemt het displaycontrast af.

3.3 Typeplaatje

Het typeplaatje is af fabriek aan de achterkant van het product aangebracht.

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis
	Barcode met serienummer
Serienummer	Dient voor de kwaliteitscontrole; 3e tot 4e cijfer = productiejaar Dient voor de kwaliteitscontrole; 5e tot 6e cijfer = productieweek Dient voor de identificatie; 7e tot 16e cijfer = artikelnummer van het product Dient voor kwaliteitscontrole; 17e tot 20e cijfer = productieplaats
ecoFIT pro	Productbenaming
2EK - G25.3 - 25 mbar (2,5 kPa)	Fabrieksinstelling voor gastype en gasaansluitdruk
Cat. I _{2EK}	Toegestane gascategorie
HR-techniek	Rendementsklasse van het CV-toestel conform EG-richtlijn 92/42/EWG
Type: Xx3(x)	Toegestane VGA-aansluitingen
PMS	Maximale waterdruk in het CV-bedrijf
PMW	Maximale waterdruk in het warmwaterbedrijf
V/Hz	Elektrische aansluiting
W	Max. elektrisch opgenomen vermogen

Productbeschrijving 3

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis
IP	Beschermingsklasse
	CV-bedrijf
	Warmwaterbereiding
P_n	Nominaal warmtevermogensbereik in het CV-bedrijf
P_{nc}	Nominaal warmtevermogensbereik in CV-bedrijf (HR-techniek)
P	Nominaal warmtevermogensbereik in het warmwaterbedrijf
Q_n	Nominaal warmtebelastingbereik in het CV-bedrijf
Q_{nw}	Nominaal warmtebelastingbereik in het warmwaterbedrijf
$T_{max.}$	Max. aanvoertemperatuur
NOX	NOX-klasse van het product
Code (DSN)	Specifieke productcode
	Handleiding lezen!

3.4 Serienummer

Het serienummer vindt u op het typeplaatje aan de onderkant van het product.

3.5 CE-markering



Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten volgens het typeplaatje voldoen aan de fundamentele vereisten van de geldende richtlijnen.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

3.6 Gaskeurlabel

GASKEUR	
HR	HR Verwarming
CW	Comfort Warm Water 5
NZ	Naverwarming Zonneboiler

Gegevens over de in deze handleiding beschreven producten vindt u in de tabel.

Gaskeurlabel (→ Pagina 15)

Gaskeur HR geeft aan dat het product de minimumvereisten van de stichting EPK (Energie Prestatie Keurmerk = energieprestatiekeurmerk) vervult.

Gaskeur NZ geeft aan dat het product in combinatie met de NZ-toebehorenkit als naverwarmer van een warmwaterbereider met zonne-energie geschikt is.

Gaskeur CW Gebruiksklasse 3 geeft aan dat het product:

- voor de voorziening van een keukenaftappunt met minstens 6 l/min bij 60 °C geschikt is,
- voor een douchefunctie van 6 l/min tot minstens 10 l/min bij 40 °C geschikt is,
- voor het vullen van een klein bad met 100 l water met een temperatuur van 40 °C binnen 12 minuten geschikt is,
- niet voor het gelijktijdige gebruik van meerdere aftappunten geschikt is.

Gaskeur CW Gebruiksklasse 4 geeft aan dat het product:

- voor de voorziening van een keukenaftappunt met minstens 7,5 l/min bij 60 °C geschikt is,
- voor een douchefunctie van 6 l/min tot minstens 12,5 l/min bij 40 °C geschikt is,
- voor het vullen van een klein bad met 120 l water met een temperatuur van 40 °C binnen 11 minuten geschikt is,
- niet voor het gelijktijdige gebruik van meerdere aftappunten geschikt is.

4 Bedrijf

Gaskeur CW Gebruiksklasse 5 geeft aan dat het product:

- voor de voorziening van een keukenaf-tappunt met minstens 7,5 l/min bij 60 °C geschikt is,
- voor een douchefunctie van 6 l/min tot minstens 12,5 l/min bij 40 °C geschikt is,
- voor het vullen van een klein bad met 150 l water met een temperatuur van 40 °C binnen 10 minuten geschikt is,
- niet voor het gelijktijdige gebruik van meerdere aftappunten geschikt is.

De maximale specifieke leidinglengte 10/12 mm is de maximale lengte die een warmwaterleiding met 10 mm binnendoorsnede en 12 mm buitendoorsnede mag hebben om de criteria van het Gaskeur CW-keurzegel nog te vervullen. Om de CW-gebruiksklassen te bereiken, moet de warmwatertemperatuur op 61 °C ingesteld worden en moet de comfortmodus geactiveerd zijn.

4 Bedrijf

4.1 Bedieningsconcept

Het product heeft twee bedieningsniveaus:

Op het installaturniveau vindt u informatie en instelmogelijkheden die u als gebruiker nodig hebt.

Het installaturniveau is voor de vakman bedoeld. Dit niveau is met een code beveiligd. Alleen vaklui mogen instellingen in het installaturniveau wijzigen.

Instelbare waarden - overzicht
(→ Pagina 16)

4.2 Product in gebruik nemen

4.2.1 Afsluitvoorzieningen openen

1. Laat uw installateur de positie en de werking van de afsluitvoorzieningen uitleggen.
2. Open de gasafsluitkraan tot aan de aanslag.
3. Controleer, als deze zijn geïnstalleerd, of de onderhoudskranen in de aanvoer en retour van de cv-installatie zijn geopend.
4. Open de koudwaterstopkraan. Ter controle kunt u bij een warmwaterkraan proberen of daar water uitkomt.

4.2.2 Product inschakelen

- Schakel het product via de door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar in.

4.3 Startscherm



In het startscherm van het display worden de vuldruk van de CV-installatie en de modus weergegeven.

Om terug te keren naar de basisweergave:

- Druk langer dan 5 seconden geen toets in.

Als er een foutmelding is, wisselt de basisweergave naar de foutcode.

4.4 Modus instellen



Aanwijzing

Iedere keer dat het product wordt ingeschakeld, wordt de laatst geselecteerde bedrijfsmodus overgenomen.

- ▶ Druk op tot het display de gewenste modus weergeeft.

Symbool	Modus
	Verwarming + warm water
	Alleen verwarming
	Alleen warm water
–	Geen aanvraag

4.5 Warmwatertemperatuur instellen

Voorwaarde: Temperatuur wordt door het CV-toestel geregeld

- ▶ Stel de warmwatertemperatuur op het CV-toestel (→ Pagina 12) in.

Voorwaarde: Temperatuur wordt door de thermostaat geregeld

- ▶ Stel de warmwatertemperatuur op de thermostaat in.



Aanwijzing

Als u de toets of indrukt, geeft het display weer.

Voorwaarde: De temperatuur wordt via de thermostaat van de warmwaterboiler geregeld.

- ▶ Stel de warmwatertemperatuur aan de boiler in.



Aanwijzing

Als u de toets of indrukt, geeft het display weer.

Voorwaarde: De temperatuur wordt via de temperatuursensor van de warmwaterboiler geregeld.

- ▶ Stel de warmwatertemperatuur op het CV-toestel of op de thermostaat (→ Pagina 12) in.

4.6 Warmtestartfunctie in- en uitschakelen

- ▶ Houd de toetsen langer dan 3 seconden tegelijk ingedrukt.
 - ◁ Als het display **eco** weergeeft, is de warmstartfunctie gedeactiveerd.
 - ◁ Als het display **eco** niet weergeeft, is de warmstartfunctie geactiveerd.



Aanwijzing

De installateur stelt het product zo in, dat de warmstartfunctie beschikbaar is.

4.7 CV-aanvoertemperatuur instellen

Voorwaarde: Door het CV-toestel geregelde temperatuur, CV-bedrijf geactiveerd

- ▶ Stel de CV-aanvoertemperatuur op het CV-toestel (→ Pagina 12) in.



Aanwijzing




De installateur heeft mogelijk de maximumtemperatuur die u kunt instellen beperkt.

Voorwaarde: Door een thermostaat geregelde temperatuur, CV-bedrijf geactiveerd

- ▶ Stel de maximale CV-aanvoertemperatuur op het CV-toestel (→ Pagina 12) in.
- ▶ Stel de kamertemperatuur op de thermostaat in.
 - ◁ De werkelijke CV-aanvoertemperatuur wordt automatisch modulerend door de thermostaat ingesteld.

5 Onderhoud

Voorwaarde: Buitenvoeler op het CV-toestel aangesloten, CV-bedrijf geactiveerd

- ▶ Als u een van de toetsen ,  of  indrukt.
 - ◁ Het display geeft de door het CV-toestel berekende CV-aanvoertemperatuur aan.
 - ◁ De werkelijke CV-aanvoertemperatuur wordt automatisch modulerend door het CV-toestel ingesteld.




4.8 Product instellen



Aanwijzing

De volgorde van de beschikbare instellingen hangt van de gekozen modus af.

Als de modus **Warm water + CV** gekozen is, moet u eerst de warmwatertemperatuur bevestigen om de CV-aanvoertemperatuur in te kunnen stellen.

1. Druk op de toets  of  om de temperatuur in te stellen.
2. Druk om te bevestigen op de toets .

4.9 Product in stand-by schakelen

- ▶ Druk minder dan 3 seconden op de toets .
- ◁ Bij beëindiging van de lopende eis toont het display **OFF** en gaat uit.
- ◁ Het stand-bybedrijf van het product is geactiveerd.
- ◁ De vorstbeschermingsfunctie van het product is geactiveerd.
- ◁ De hoofdstroomtoevoer is niet onderbroken. Het product wordt verder van spanning voorzien.

5 Onderhoud

5.1 Product onderhouden

- ▶ Reinig de mantel met een vochtige doek en een beetje oplosmiddelvrije zeep.
- ▶ Gebruik geen sprays, geen schuurmiddelen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of chloorhoudende reinigingsmiddelen.

5.2 Onderhoud



Voor de continue inzetbaarheid, gebruiksveiligheid, betrouwbaarheid en lange levensduur van het product zijn een jaarlijkse inspectie en een tweejaarlijks onderhoud van het product door de installateur noodzakelijk. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie kan een vroeger onderhoud nodig zijn.

5.3 Vuldruk van de CV-installatie controleren

1. Controleer een keer per maand of de druk van het centrale CV-systeem, die in het display weergegeven wordt, tussen 0,1 MPa en 0,15 MPa ligt (1,0 bar en 1,5 bar).
 - ◁ Als de vuldruk in orde is, hoeft u niets te doen.
 - ▽ Als de vuldruk te laag is, vul dan water in de CV-installatie bij.



Aanwijzing

Als de CV-aanvoertemperatuur op het display weergegeven wordt, houd dan tegelijkertijd de toetsen  en  langer dan 5 seconden ingedrukt of deactiveer tijdelijk het CV-bedrijf om de druk weer te geven.

2. Vul de CV-installatie. (→ Pagina 13)

Verhelpen van storingen 6

5.4 CV-installatie vullen



Opgelet!

Risico op materiële schade door sterk kalkhoudend, sterk corrosief of met chemicaliën vervuild CV-water!

Ongeschikt leidingwater beschadigt pakkingen en membranen, verstopt waterdoorstroomde componenten in het product en in de CV-installatie en veroorzaakt geluiden.

- ▶ Vul de CV-installatie alleen met geschikt CV-water.



Aanwijzing

De installateur is verantwoordelijk voor de eerste vulling, eventuele bijvullingen alsook de waterkwaliteit.

De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor het bijvullen van de CV-installatie met water.

1. Open alle thermostatische radiatorkranen van de CV-installatie.
2. Open langzaam de vulkraan, zoals de installateur u dit liet zien.
3. Vul water bij tot de vereiste vuldruk bereikt is.
4. Controleer de vuldruk op het display.
5. Sluit na het vullen de vulkraan.

5.5 Condensafvoerleiding en afvoertrechter controleren

Condensafvoerleiding en afvoertrechter moet altijd doorlaatbaar zijn.

- ▶ Controleer regelmatig condensafvoerleiding en afvoertrechter op gebreken, vooral op verstoppingen.

In de condensafvoerleiding en de afvoertrechter mogen geen hindernissen te zien of te voelen zijn.

- ▶ Als u gebreken vaststelt, laat deze dan door een installateur verhelpen.

6 Verhelpen van storingen

6.1 Storingen herkennen en verhelpen

- ▶ Als het bij het gebruik van het product tot problemen komt, dan kunt u enkele punten met behulp van de tabel in de tabel zelf controleren.

Verhelpen van storingen (→ Pagina 16)

- ▶ Als het product na de controle aan de hand van de tabel niet perfect werkt, neem dan contact op met een installateur om het probleem te laten verhelpen.

6.2 Foutcodes weergeven

Foutcodes hebben prioriteit voor alle andere indicaties. Als er meerdere fouten gelijktijdig optreden, worden ze afwisselend telkens 2 seconden lang getoond.

- ▶ Als uw product een foutcode (F.xx) weergeeft, neem dan contact op met een installateur.

7 Uitbedrijfname

7.1 Product tijdelijk buiten bedrijf stellen

- ▶ Neem het product alleen tijdelijk buiten bedrijf, als er geen vorstgevaar is.
- ▶ Schakel het product via de door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar uit.
 - < Het display gaat uit.
- ▶ Sluit bij langere buitenbedrijfstelling (bijv. vakantie) bijkomend de gaskraan en de koudwaterstopkraan.

8 Recycling en afvoer

7.2 Product definitief buiten bedrijf stellen

- ▶ Geef een installateur opdracht het product definitief buiten bedrijf te stellen.

8 Recycling en afvoer

- ▶ Laat de verpakking door de installateur afvoeren die het product geïnstalleerd heeft.



■ Als het product met dit teken is aangeduid:

- ▶ Gooi het product in dat geval niet met het huisvuil weg.
- ▶ Geeft het product in plaats daarvan af bij een inzamelpunt voor oude elektrische of elektronische apparaten.



■ Als het product batterijen bevat die met dit teken gekenmerkt zijn, kunnen de batterijen substanties bevatten die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.

- ▶ Breng de batterijen in dat geval naar een inzamelpunt voor batterijen.

9 Garantie en klantendienst

9.1 Garantie

Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie is uitgevoerd door een door Vaillant Group Netherlands B.V. erkende installateur conform de installatievoorschriften van het betreffende product.

De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak maken op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene garantiebepalingen van Vaillant Group Netherlands B.V.

Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de servicedienst van Vaillant Group Netherlands B.V. of door een door

Vaillant Group Netherlands B.V. aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd.

Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant Group Netherlands B.V. aangewezen installatiebedrijf en als het conform de algemene garantiebepalingen een werkelijk garantiegeval betreft.

9.2 Serviceteam

Mocht u nog vragen hebben, dan staan onze medewerkers van de consumentenservice u graag te woord: (020) 565 94 20.

Bijlage

A Gaskeurlabel

VUW 256/6-3 EXP (L-NL) ecoFIT pro Gaskeur basis	VUW 306/6-3 EXP (L-NL) ecoFIT pro Gaskeur basis
Gaskeur HR	
Gaskeur CW Gebruiksklasse 3	Gaskeur CW Gebruiksklasse 4
Gaskeur NZ	

B Gaskeur – Technische gegevens

	VUW 256/6-3 EXP (L-NL) ecoFIT pro	VUW 306/6-3 EXP (L-NL) ecoFIT pro
CW tapdebiet ($\Delta T = 50$ K)	6,0 l/min	7,5 l/min
CW tapdebiet ($\Delta T = 35$ K)	9,4 l/min	12,0 l/min
Wachttijd	28,58 s	28,68 s
Warm water-warmtevermogen (P)	25,2 kW	29,1 kW
Minimale warmtebelasting - verwarming (Q min.)	5,1 kW	6,1 kW
Minimale warmtebelasting - warm water (Q min.)	5,1 kW	6,1 kW
Warmwatertemperatuur voor CW gebruiksklasse (comfortfunctie geactiveerd)	61 °C	61 °C
Maximale warmtebelasting - verwarming (Q max.)	18,4 kW	25,5 kW
Maximaal warmtevermogen - verwarming	18,1 kW	25,0 kW

Bijlage


C Instelbare waarden - overzicht

Instelbare waarden	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selecteren	Fabrieksinstelling
	min.	max.			
CV-bedrijf					
CV-aanvoertemperatuur	Actuele waarde		°C	1	75
	38	In de installatie voorinstgesteld			
Warmwaterbedrijf					
Warmwatertemperatuur	Actuele waarde		°C	1	60
	35	60			
ECO-warmwatertemperatuur	Actuele waarde		°C	1	gedeactiveerd
	38	50			

D Verhelpen van storingen

Storing	Oorzaak	Maatregel
Product treedt niet in werking: – Geen warm water – Verwarming blijft koud	De door de klant geïnstalleerde gaskraan en/of de gaskraan aan het product is gesloten.	Open beide gaskranen.
	De koudwaterstopkraan is gesloten.	Open de koudwaterstopkraan.
	De stroomvoorziening in het gebouw is onderbroken.	Controleer de zekering in het gebouw. Het product schakelt bij het terugkeren van de netspanning automatisch in.
	Het product is uitgeschakeld.	Schakel het product in.
	De CV-aanvoertemperatuur is te laag ingesteld of in de instelling Verwarming uit en/of de warmwatertemperatuur is te laag ingesteld.	Stel de verwarmingsaanvoer- en warmwatertemperatuur in.
	De installatiedruk is niet voldoende. Watertekort in de CV-installatie (foutmelding: F.22).	Vul de CV-installatie.
	Er bevindt zich lucht in de CV-installatie.	Laat een installateur de CV-installatie ontluichten.
	Na drie ontstekingspogingen zonder succes schakelt het product op storing (foutmelding: : F.28).	Druk een seconde lang op de resettoets. Het product start opnieuw een ontstekingspoging. Als u de ontstekingsstoring niet met drie ontstoringspogingen kunt verhelpen, vraag dan uw installateur om advies.
Er is een storing in het verbrandingsgestraject.	Laat een installateur de storing verhelpen.	

Storing	Oorzaak	Maatregel
Product treedt niet in werking: <ul style="list-style-type: none"> – Geen warm water – Verwarming blijft koud 		Als de fout F.83 weergegeven wordt, druk dan op de ontstoortoets. Als de fout verder aanwezig blijft en u de ontstoortoets nogmaals indrukt, wordt automatisch een branderblokkeertijd van 45 minuten geactiveerd. Het display geeft S.54 weer. Als de fout verder aanwezig blijft, neem dan contact op met een installateur.
Warmwaterbereiding storingvrij; CV treedt niet in werking	De externe thermostaat is niet correct ingesteld.	Stel de externe thermostaat correct in (→gebruiksaanwijzing thermostaat).

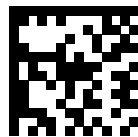

0020288883_00

0020288883_00 ■ 22.02.2019

Leverancier

Vaillant Group Netherlands B.V.

Postbus 23250 ■ 1100 DT Amsterdam

Telefoon 020 5659200 ■ Telefax 020 6969366

Consumentenservice 020 5659420 ■ Serviceteam 020 5659440

info@vaillant.nl ■ www.vaillant.nl

© Deze handleidingen, of delen ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen met schriftelijke toestemming van de fabrikant vermenigvuldigd of verspreid worden.

Technische wijzigingen voorbehouden.