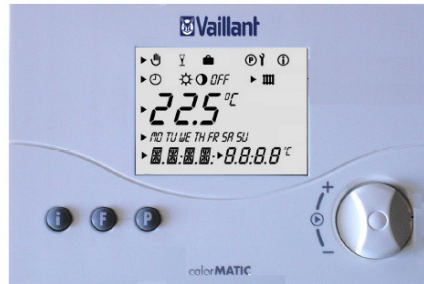















Verkorte handleiding calorMATIC regelingen





Let op! Na drukken gelijk draaien.
Indien dit niet lukt, wachten tot basisdisplay verschijnt en opnieuw drukken.

Handeling	Waarneembaar
Druk 	Symbol  knippert
Draai 	Symbol     OFF knippert

Bedrijfssituatie instellen













Symbol	Betekenis
	Klokprogramma, temperatuur regeling via H1, H2 en H3
	Eco stand, klokprogramma zonder nachttemperatuur (alleen bij de calorMATIC 400)
	Continue dagprogramma
	Continue nachtverlaging
	Regeling uitgeschakeld
	Aanduiding buitentemperatuur (alleen bij de calorMATIC 400)

Instellingen controleren



Handeling	Waarneembaar
Instellen van dagklok i.p.v. weekklok	
Druk 10 sec 	Instelling knippert MO-SU, MO- FR, SA-SU of iedere dag apart. Niet meer zichtbaar.
Druk 	Instellingen controleren die geprogrammeerd zijn

Verkorte handleiding calorMATIC regelingen

Tijd en datum instellen























Handeling	Waarneembaar / actie
Druk 2x 	Dagen knipperend in beeld
Draai 	Stel de dag in
Druk 3x 	Uren knipperend in beeld
Draai 	Stel de uren in
Druk 4x 	Minuten knipperend in beeld
Draai 	Stel de minuten in
Druk 5x 	Datum knipperend in beeld
Draai 	Stel de datum in
Druk 6x 	Maand knipperend in beeld
Draai 	Stel de maand in
Druk 7x 	Jaartal knipperend in beeld
Draai 	Stel het jaar in

Eco instelling

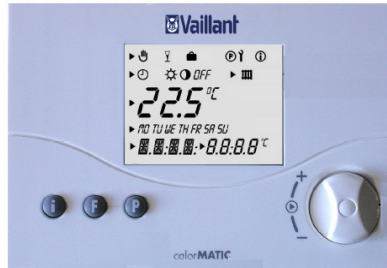
Handeling	Waarneembaar
Druk 8x 	Temperatuur knippert
Draai 	Stel de gewenste temperatuur in

Verkorte handleiding calorMATIC regelingen














Programmeren

Handeling	Waarneembaar
Druk 	Cursor met knipperende H1   (alleen calorMATIC 240)
Druk 	Cursor met H1  knipperende 
Draai 	H1, H2 of H3 gaat knipperen, stel eerst H1 in en eventueel andere verwarmingsperiodes
Druk 	MO TU WE TH FR SA SU knippert
Draai 	Instelling knippert MO-SU, MO- FR, SA-SU of iedere dag apart
Druk 	Starttijd knippert 
Draai 	Stel de gewenste starttijd in
Druk 	Aantal minuten knippert
Draai 	Stel het gewenste aantal minuten in
Druk 	Eindtijd knippert
Draai 	Stel de gewenste eindtijd in
Druk 	Standaard display aanduiding (alleen bij calorMATIC 240)
Druk 	 knippert (niet bij de calorMATIC 240)
Draai 	 (niet bij de calorMATIC 240)
Druk 	Standaard display verschijnt

Verkorte handleiding calorMATIC regelingen























**Onderstaande functies kunt u gebruiken voor een tijdelijke instelling.
Na instelling hoeft u niets te bevestigen.**

Speciale functies	Handeling	Waarneembaar
Quick Veto= handbediening (tijdelijke temperatuur instelling)	druk 1x 	 on knipperende temperatuur
Instellen	Draai 	Knipperende instelling verspringt
Spaarfunctie (alleen bij de calorMATIC 400)	druk 2x 	 knipperende tijd
Party /overwerktimer, eerstvolgende Eco-stand wordt overschreven (alleen bij de calorMATIC 360 en 400)	druk 3x 	 on
Enmalige boilerlading (alleen bij de calorMATIC 400) Enmalig extra inschakelen voor warmwater	druk 4x 	
Vakantieprogramma	druk 5x  (bij calorMATIC 240/330 3x drukken)	 00 (aantal dagen)
	Draai 	Stel aantal dagen in
Alles terugzetten naar fabrieksinstelling	Druk  ca 20sec	Hele display knippert twee keer


Verkorte handleiding calorMATIC regelingen



Deze functies zijn bedoeld voor de installateur, hiermee worden specifieke instellingen aangebracht.

Speciale functies	Handeling	Waarneembaar
Eco-temperatuur instelling	Druk  ca 15sec	ECO knipperende temperatuur 
Instellen	Draai 	Knipperende instelling verspringt
ww-instelling(boiler)	Druk 	DHW knipperende temperatuur 
Instellen	Draai 	Knipperende instelling verspringt
Correctie werkelijke kamertempertuur	Druk 	C-RT knipperende temperatuur 
Bescherming tegen legionellabacterie	Druk 	LEG knipperende instelling 
Instellen	Draai 	0 = uit 1 = aan
Regelgedrag (=optimale aanpassing grootte van het vertrek/radiator) bij de calorMATIC 240, 330 en 360	Druk 	OPT knipperende instelling
Instellen	Draai 	-5....+5
Tweepuntsinstelling (aan/uit of modulerend)bij de calorMATIC 330 en360	Druk 	Z / A knipperende instelling
Instellen	Draai 	Z = aan/uit regelend A = . modulerend
Stooklijn bij de calorMATIC 400	Druk 	HC : knipperende instelling 
Instellen	Draai 	Knipperende instelling verspringt
Binnencompensatie bij de calorMATIC 400	druk 	O-RT knipperende instelling 













Verkorte handleiding calorMATIC regelingen

Instellen	Draai 	0 = uit (fabriekinstelling) 1 = aan/uit regelend 2 = modulerend
Voetpunt (calorMATIC 400)	Druk 	T MIN knipperende instelling 
Instellen	Draai 	Knipperende instelling verspringt
Vertraging vorstbeveiliging	Druk 	tFROh knipperende instelling 
Instellen	Draai 	Knipperende instelling verspringt

Verkorte handleiding calorMATIC regelingen



Deze functies zijn bedoeld voor de installateur, hiermee worden specifieke instellingen aangebracht.

Installateurs toegang	Handeling	Waarneembaar
Uitschakelgrens buitentemperatuur	Druk 	T OFF knipperende temperatuur 
Instellen	Draai 	Knipperende instelling verspringt
Correctie buitentemperatuur	Druk 	C-OT knipperende instelling 
Instellen	Draai 	Knipperende instelling verspringt
Open verdeler	Druk 	MIX knipperende instelling 
Instellen	Draai 	Met VRC 692 (losse aanvoeler tbv vloerverwarming) 0 = retourtemperatuurregeling 1 = aanvoertemperatuurregeling zonder VRC 692 0 = uit (fabrieksinstelling) 1 = geen functie
Temperatuurinstelling	Druk 	HI-3 = 0(fabrieksinstelling) uit
	Draai 	1= aan
	Druk 	T H1 (temperatuur knippert) gelijke handelingen voor T H2 en T H3